# MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

# Finder 3



# Finger 3

#### Caro Usuário

Primeiramente, queremos parabenizá-lo pela escolha de um equipamento com a marca **SINAPSE**.

Os acionadores digitais **Finger** são produzidos sob um rígido padrão de qualidade, o que garante a você total confiabilidade. Agora com um novo modelo compacto e de design inovador, o **Finger** faz uso de um microprocessador para o controle de suas funções que, além de melhorar seu desempenho, torna-o muito mais confiável.

Para manter o perfeito funcionamento do equipamento que você acaba de adquirir, é necessário tomar alguns cuidados.

Portanto, leia atentamente este manual de instruções, não negligenciando as orientações nele contidas.



#### Índice

าว
03
03
04 05
05 05
06
80
80
08 09 10 11
12 13

#### 1.0) INSTALAÇÃO E SEGURANÇA ELÉTRICA

Seu novo Acionador de motores **Finger** faz uso de um microprocessador, contendo a mais avançada tecnologia para sua segurança e conforto. No entanto, este acionador deve ser instalado corretamente para que seu uso seja seguro.

Contate o revendedor ou o local da compra para tirar suas dúvidas a respeito de sua instalação.

#### 1.1) Instalação Elétrica

Para ligar o acionador até o quadro de distribuição de energia do imóvel, utilize um circuito exclusivo para o mesmo, usando fios sem emendas, para distâncias de no máximo 20 metros pode-se utilizar as características especificadas no quadro abaixo, caso essa distância seja ultrapassada, utilize condutores de alimentação (fios) com seção transversal superior a recomendada como mínimo.

#### **MODELO FINGER**

TENSÃO	POTÊNCIA DO MOTOR	FIOS	DISJUNTOR	GRAU DE PROTEÇÃO
220 V	Um motor de 1150 W	02 mm²	16 A	IP 24
127 V	Um motor de 750 W	02 mm²	16 A	IP 24

A bitola dos fios de entrada até o quadro de distribuição e a chave geral de proteção depende da carga geral do imóvel. Esse dimensionamento, bem como o do circuito do acionador e da motobomba, deverão ser feitos por pessoa qualificada. Ao dimensionar os cabos, leve em consideração a potência da motobomba a ser instalada.

Para ligar os fios de Energia Elétrica e Fio Terra do Acionador e Motobomba siga o esquema indicado na página 06.

É recomendado instalar um disjuntor nos fios de acionamento do motor ou motobomba. Siga a recomendação do fabricante da motobomba para saber qual a potencia do Disjuntor a ser utilizado. Se houver pane no motor ou motobomba, seu acionador e sua segurança estarão protegidos.

O Fio Terra deverá ser sempre aterrado conforme norma NBR 5410 (ver página 05). Nunca instale o acionador sem ligar o Fio Terra.

A NBR 5410 (Instalações Elétricas de Baixa Tensão) determina a instalação de um disjuntor DR exclusivo para o circuito do acionador, com corrente diferencial de 30 mA e corrente nominal conforme consumo do circuito.


O acionador sai de fábrica configurado em 220V. Se a tensão da motobomba e da rede for de 127 V, ajuste a chave seletora que se encontra na fonte do acionador. Antes de ligar a motobomba ao acionador, faça uma ligação direta e teste o funcionamento da mesma para verificar se não está travada.

Se a motobomba fizer ruído de rolamento, poderá ocasionar um aumento de corrente elétrica, podendo danificar o sistema de acionamento da motobomba. Neste caso é aconselhável levar a motobomba para revisão e conserto.

**IMPORTANTE:** instalar o acionador e a motobomba em local de fácil acesso, ventilado e que não receba água externa direta (chuva, etc.).

#### 2.0) INSTALAÇÃO DO ACIONADOR

Ainstalação do Finger 3, é efetuado conforme a Figura 01.

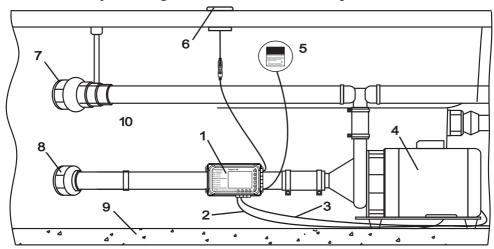

- 1. Fonte do Acionador
- 2. Cabos de alimentação
- 3. Cabos de alimentação da motobomba
- 4. Motobomba
- 5. Sensor de nível de água \*(opcional)
- 6. Painel de controle do acionador
- 7. Bocal de saída do jato de água
- 8. Bocal de captação (sucção) de água da banheira
- 9. Piso de apoio da banheira
- 10. Banheira de hidromassagem

#### 3.0) PAINEL DE CONTROLE

O acionador **Finger** oferece praticidade e simplicidade ao usuário, podendo operar o sistema facilmente.


Para instalação do Painel de Controle proceda conforme a Figura 02. Com auxílio de uma serra copo de Ø44 mm faça um furo passante na borda da banheira (Item 3) que seja próximo a fonte do acionador, remova as rebarbas, insira o cabo e o painel de controle (Item 1) e anel de vedação (Item 2), rosqueie a porca de fixação (Item 4), verifique o perfeito assentamento do anel de vedação. Para finalizar, conecte o conector do painel ao conector da fonte do acionador e proteja a junção com fita isolante.

Figura 01


Figura 02

#### 3.1) Funções do Painel de Controle

- 1. Tecla HIDRO Liga e desliga a motobomba.
- 2. LED 🗓 Indica quando a motobomba está ligada.

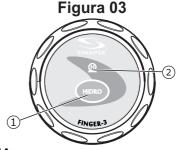

# 4.0) INSTALAÇÃO DO SENSOR DE NÍVEL DE ÁGUA \* Disponível em alguns modelos

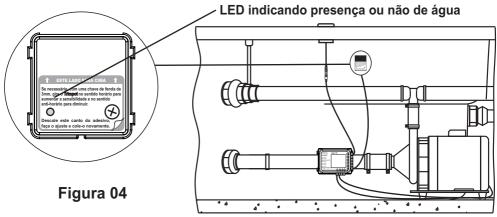

Encontre um local sem umidade para a fixação do sensor de nível, na mesma altura dos jatos de água da banheira, em um local que se tenha acesso por meio da caixa de inspeção.

Limpe bem o local de instalação, e para a fixação deve-se aplicar silicone neutro ou outra cola similar de boa qualidade para fixar o sensor.

**OBS.:** não aplique uma camada de cola muito espessa entre o sensor e a parede da banheira, pois isso causa o mau funcionamento do sensor.


#### 4.1) Calibragem do Sensor de Nível de Água

O sensor de nível sai ajustado da fábrica mas, devido a espessura da banheira, em alguns casos, pode ser necessário seu ajuste.

Com a chave de fenda de 3mm, gire o TRIMPOT no sentido horário para diminuir a sensibilidade e no sentido anti-horário para aumentar.


Ajuste de forma com que a banheira vazia, o LED fique apagado e com a banheira cheia, o LED acenda indicando a presença de água.

**ATENÇÃO:** o ajuste do TRIMPOT deve ser feito por pessoas qualificadas.

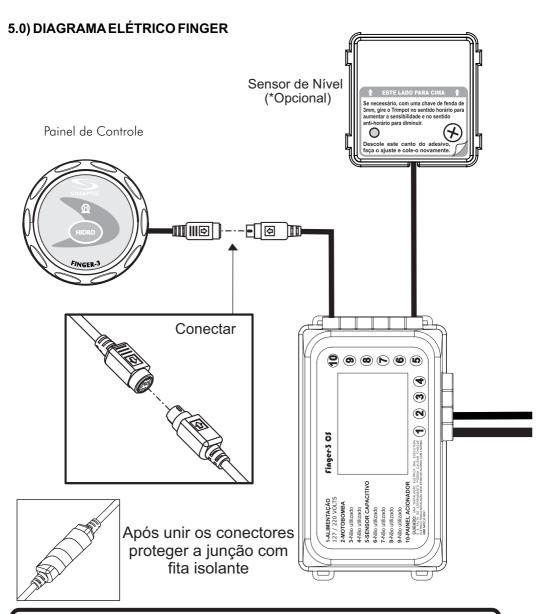

**IMPORTANTE PARA SUA SEGURANÇA:** para evitar riscos de choque elétrico, o fio terra deste equipamento deve ser conectado a um sistema de aterramento conforme normas da **NBR-5410**). A instalação elétrica e o sistema de aterramento para este equipamento deve ser executado por pessoas qualificadas.

Figura 05

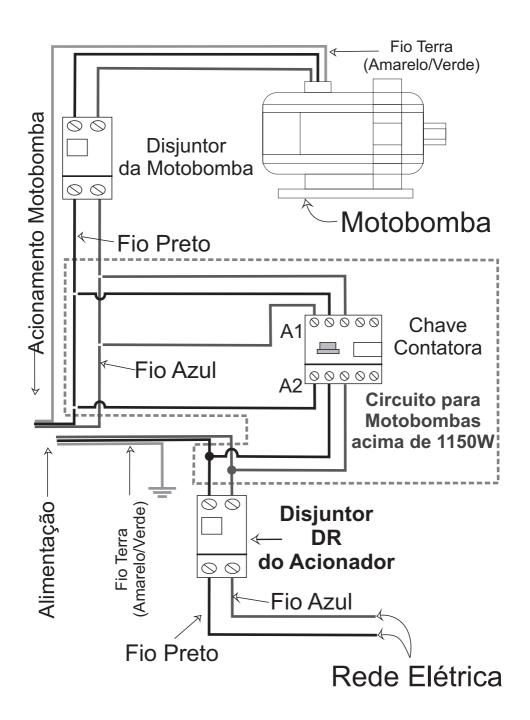

#### 6.0) PROBLEMAS E SOLUÇÕES

#### O EQUIPAMENTO NÃO LIGA

- Verifique se o disjuntor está ligado;
- · Verifique se há energia na rede;
- Verifique se a conexão dos cabos está correta;
- Certifique-se que a banheira está com água acima dos jatos de hidro.

#### O DISJUNTOR DESARMA AO LIGAR O EQUIPAMENTO

- Verifique se o disjuntor n\u00e3o est\u00e1 com problema;
- Verifique se o disjuntor está na capacidade correspondente a do acionador;
- Verifique se não há curto circuito na rede entre o acionador e o disjuntor.

#### A MOTOBOMBA ESTÁ LIGANDO MESMO SEM ÁGUA NA BANHEIRA

- Verifique se o sensor de nível de água está fixado na altura dos jatos;
- Certifique-se que o sensor de nível de água está fixado corretamente na banheira;
- Certifique-se de que os cabos estão conectados corretamente;
- O sistema de segurança do acionador, permite acionar por 3 segundos a bomba, caso a banheira não tenha água.

#### 7.0) LIMPEZA DO EQUIPAMENTO

- Sempre desligue o disjuntor antes de iniciar a limpeza;
- Para limpar o painel de acionamento use somente pano úmido, nunca use produtos químicos ou palha de aço, mantendo sempre o disjuntor desligado durante a limpeza.

#### 8.0) COMPOSIÇÃO DO EQUIPAMENTO

(O4)	DECODICÃO	DECO K
Qt.	DESCRIÇÃO	PESO-Kg
01	Fonte do Acionador	0,520
01	Painel de controle digital	0,123
01	Porca para o painel	0,011
01	Sensor de nível (opcional)	0,080
01	Manual de instruções	0,034

#### Figura 06



A tensão de alimentação e potência do seu acionador, está marcada na etiqueta da fonte do **Finger**, conforme a Figura 06.

#### 8.1) Dimensões da Fonte do Finger

#### **Vista Frontal**

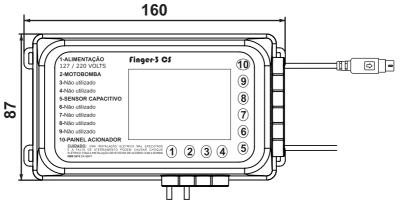


Figura 07

#### Vista Lateral


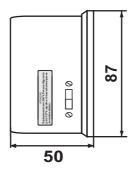


Figura 08

<sup>\*</sup> Dimensões em Milímetros

## **Vista Frontal**

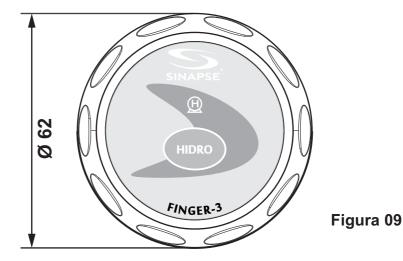

### Vista Lateral


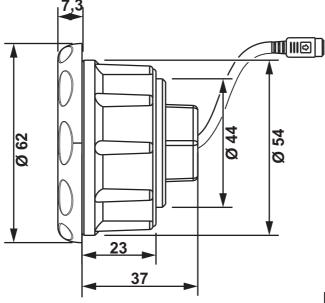


Figura 10

<sup>\*</sup> Dimensões em Milímetros

#### 8.3) Dimensões Sensor de Nível (Opcional)

#### Vista Frontal

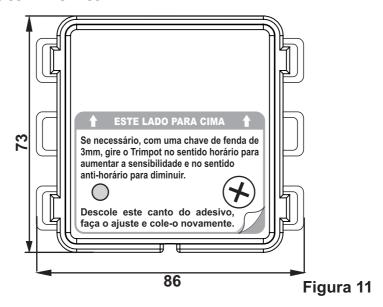

## Vista Superior

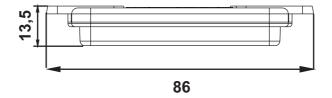


Figura 12

<sup>\*</sup> Dimensões em Milímetros

#### 9.0) Normas de Garantia

Este produto é garantido pela **SINAPSE INDUSTRIAL LTDA**, na seguinte forma:

- A SINAPSE INDUSTRIAL LTDA garante o produto, cujo número de série consta no certificado de garantia, contra qualquer defeito de material ou processo de fabricação, desde que o critério de seus técnicos autorizados, se constate defeito em condições normais de uso;
- A reposição de peças defeituosas e execução dos serviços, incluindo o cordão de alimentação bem como os demais componentes do aparelho, decorrentes desta garantia somente serão prestados nas localidades do território brasileiro onde a SINAPSE INDUSTRIAL LTDA mantiver Serviço Autorizado Sinapse Industrial;
- As despesas de transportes, frete e seguro correm por conta do cliente;
- Esta garantia somente será válida se o certificado de garantia estiver corretamente preenchido e sem rasuras, acompanhado da Nota Fiscal de compra.

#### PRAZO DE GARANTIA:

- Este produto é garantido por um período de 1 (um) ano, incluído o período da garantia legal (primeiros noventa dias LEI Nº 8.078 de 11/09/1990), a contar da data de emissão da Nota Fiscal de compra ao primeiro adquirente consumidor.
- A garantia continua válida mesmo que o produto venha a ser transferido a terceiros.

#### **EXTINÇÃO DA GARANTIA:**

- Pelo decurso normal do prazo de validade da garantia
- Por ter sido ligado a rede elétrica fora dos padrões especificados ou seja a variações excessiva de tensão;
- Pelo mau uso e em desacordo com o manual de instruções;
- Por danos causados por agentes da natureza;
- Por ter sido utilizado em ambientes sujeitos a gases corrosivos, locais com excesso de umidade, locais com altas/baixas temperaturas, acidez e etc;
- Por danos causados por acidentes;
- Por apresentar sinais de haver sido aberto, ajustado, consertado ou ter seu circuito modificado por pessoa não autorizada pela Sinapse;
- Pelo descumprimento das instruções do Manual de Instalação e Operação do produto;
- Por estar este certificado com rasuras ou modificações.

#### GARANTIA DE MANUTENÇÃO DO PRODUTO

Todo produto reparado, recebe nova garantia de 90 dias ou o que restar do período da garantia original. Este período é válido para o mesmo defeito ou serviço, ressalvados os casos de danos por transporte, quedas, mau uso, violação do equipamento e descargas atmosféricas.

#### **CERTIFICADO DE GARANTIA**

# Finger 3

Somente em caso de defeito encaminhe uma cópia da nota fiscal e este certificado preenchido, junto com o equipamento para a Sinapse.

Revendedor:			
Instalador Credenciado?	sim	não Nome:	
Proprietário:			
Endereço:			
Telefone:			
Cidade:			UF:
CEP:			
Data da Compra/ Dia Mês Ano			válido somente no Brasil.

#### SINAPSE INDUSTRIAL LTDA

Rua Valparaíso, 11 - Jd. Pio XII - CEP 87306-140 Campo Mourão - PR - Brasil Fone/Fax. (44) 3016-7900 E-mail: vendas@sinapse.ind.br - assistencia@sinapse.ind.br

www.sinapse.ind.br





#### Sinapse Industrial Ltda.

Rua Valparaíso, 11 - Jd. Pio XII - CEP: 87306-140 Campo Mourão - PR - Brasil - Fone/Fax: (44) 3016-7900 vendas@sinapse.ind.br www.sinapse.ind.br